


ช่องส่งของคลีนรูม Air Shower Pass box รุ่น AL-APB Series

Air Shower Pass Box ได้รับการออกแบบตามลักษณะของ Air Shower พัดลมจะเป่าอากาศที่กรองผ่านแผ่นกรอง HEPA อย่างรวดเร็ว โดยพัดลมสะอาดออกจากหัวฉีดสแตนเลส ด้วยอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 20m/s สามารถจัดฝุ่นที่ติดบนวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และอากาศจะถูกหมุนเวียนผ่านกลับไปทั่วกรองอีกครั้ง ทำให้อากาศภายในมีความบริสุทธิ์

ภาพประกอบ

1. แผงควบคุม
2. หัวเป่าลม
3. แผ่นกรอง HEPA filter
4. ช่องกระจก
5. ที่จับประตู
6. มอเตอร์พัดลม
7. แผ่นกรอง Pre-filter
8. แผ่นเจาะด้านล่าง

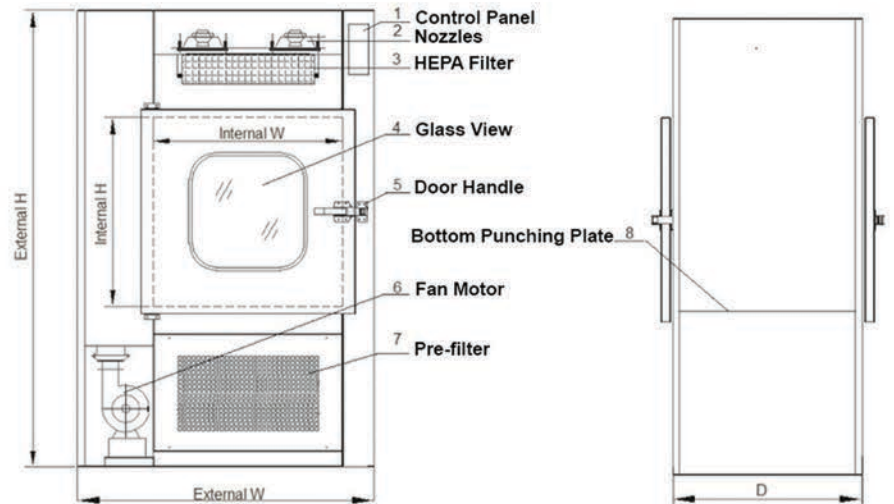

อุปกรณ์เสริม

1. เกจวัดความแตกต่างของแรงดัน
2. อินเทอร์เน็ต
3. หลอดไฟ UV
4. ลูกกลิ้ง



รุ่น	AL-APB500	AL-APB600	AL-APB750	
ขนาดภายนอก กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร)	500x500x500	600x600x800	750x750x750	
ขนาดภายใน กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร)	840x500x1350	940x600x1450	1090x750x1800	
ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล)	<62	<62	<62	
จำนวนรูเป่าลมสแตนเลส	4 อัน	6 อัน	6 อัน	
ความเร็วลม	= 25 เมตร/วินาที	= 25 เมตร/วินาที	= 25 เมตร/วินาที	
แผ่นกรอง Pre-filter	ขนาด (มิลลิเมตร)	525x275x17	560x275x17	560x275x17
	ประสิทธิภาพ	G4	G4	G4
แผ่นกรอง HEPA Filter	ขนาด (มิลลิเมตร)	484x484x69	630x630x69	630x630x69
	ประสิทธิภาพ	99.99% 0.3 ไมครอน	99.99% 0.3 ไมครอน	99.99% 0.3 ไมครอน
แหล่งจ่ายไฟ	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต	380 โวลต์ / 50 เฮิร์ต	
พลังงานทั้งหมด	750 วัตต์	750 วัตต์	750 วัตต์	



SciLution

บริษัท ซาชนัฐชน จำกัด SciLution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

